



ÖZELLİKLER

SNOC Teak. Teak ağacının güzelliğini ve dokusunu vurgular. Ahşabın doğal varyasyonları (değişimleri ve çeşitleri) nedeniyle parçalar arasında doku ve renk farklılıkları görülebilir.

Doğal Teak zamanla güzel bir gümüş gri rengine dönüşür. Bu aşınma süreci; dış etkenlere, iklime, kullanıma ve Teak yağı ile yapılan bakıma bağlı olarak değişecektir.

Mobilyaları dış etkenlerden korumak için özel olarak hazırlanmış dış mekân kılıflarımızı kullanmanız ürün ömrünün uzamasına ve hava şartlarından minimum oranda etkilenmesine yardımcı olur.

YAĞ YÜZEYİ

Teak ağacı; yoğun ve yüksek yağ içeriğine sahiptir, bu da onu özellikle dış mekân kullanımı için uygun hale getirir.

Doğal yağlar çürümeyi önleyerek; mantarlara, termitlere ve odun yiyen haşerelere karşı direnç sağlar.

Teak ağacındaki doğal yağlar yağmura ve neme maruz kalması sonucunda yüzeye çıkabilir ve su lekesi gibi görünür. Bu durum ürünün doğal özelliğinden kaynaklı olup, normal bir durumdur. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda;

EL YAPIMI TEAK MOBİLYALARINIZIN BAKIMI

YAĞ YÜZEYİ

- SNOC Teak Bakım seti ile ürünü temizleyerek yüzeyindeki yağlanmayı giderin.
- Kurumaya bıraktıktan sonra kalan lekeleri 120'lik kumlu zımparayla hafifçe zımparalayarak çıkartabilirsiniz.
- SNOC Teak Bakım Seti uygulaması ahşabın neme ve lekelenmeye karşı dayanıklı olmasına yardımcı olacaktır.

BAKIM VE ONARIM

- SNOC Teak Bakım Setini; ürünün ilk kullanımından önce ve her sezon sonunda uygulamanız, Teak Ağacı'nın orijinal kalitesini korumasına, neme, UV ışınlarına, yiyecek - içecek lekelerine ve haşerelere karşı yüzey direncini arttırmasına yardımcı olacaktır.
- İnatçı lekeleri temizlemek için Snoc Teak temizleyicisini kullanmanızı tavsiye ederiz. Mobilyaya yaklaşık 30 cm uzaklıktan maksimum 83 bar (1200 psi) geçmeyecek şekilde su püskürtün. Durulayın ve ardından güneşte kurumaya bırakın.
- Teak'in neme maruz kalması sebebiyle zamanla ahşap damarında fazlalaşma görülebilir. Bu durumda 120'lik kumlu ince zımpara kâğıdı ile hafif bir zımpara yapmak yüzeyi pürüzsüzleştirecektir.
- Teak ürünlerinizin bakımını yapmadan önce mutlaka 220'lik zımpara ile yüzey temizliğinin yapılması gerekir. Aksi takdirde zımpara yapılmadan yapılan yağlama işleminden istenilen verim alınamayacaktır.

ÖNERİLER

- Mobilya ve minderlerin yüzeyinde su birikmesine izin vermeyin. Bu durum lekelenmelere ve suyun kumaşın iç yüzeyine işlemesine neden olacaktır.
- Ürünler için uygun ölçülerde SNOC koruma kılıflarımızı kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Koruma kılıfı kullanımında; mobilyalar ve minderler temiz ve kuru olmalıdır.
- Mobilyalarınızı koruma kılıfıyla örtmeden önce mümkünse minderler çıkarılmalıdır.
- Minderler ıslanırsa, tüm suyun akmasını sağlamak için fermuarı aşağı bakacak ve açılmış şekilde konumlandırın.

EL YAPIMI YILLANMIŞ TEAK MOBİLYALARINIZIN BAKIMI



ÖZELLİKLER

Teak ağacı; yoğun ve yüksek yağ içeriğine sahiptir, bu da onu özellikle dış mekân kullanımı için uygun kılar.

Doğal yağlar çürümeyi önleyerek; mantarlara, termitlere ve odun yiyen haşerelere karşı direnç sağlar.

SNOC'un Teak Bakım Yağları, sürdürülebilir bir malzemedir ve Teak mobilyalara tel fırça kullanılarak uygulanır. Nem, hem ana malzemenin hem de bakım yağının doğal olarak genişmesine ve büzülmesine sebep olur; sonrasında kılcal çatlaklara neden olur.

Herhangi bir boyalı yüzeyde olduğu gibi, uygulanan cilalar da dış etkenlere maruz kaldığında solacak ve yıpranacaktır. Zamanla cila alttaki doğal Teak'ten ayrılacak ve griye dönmeye başlayacaktır. Sıcaklık değişimleri, iklim, maruz kalınan dış etkenlerin hepsi bakımları ve bakım için gerekli süreyi etkileyecektir. Teak mobilyalarınız bakım yapılmadan veya korunmadan kullanıldığında yıpranma süreci hızlanır.

Mobilyaları dış etkenlerden korumak için özel olarak uyarlanmış koruma kılıflarımızı kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

EL YAPIMI YILLANMIŞ TEAK MOBİLYALARINIZIN BAKIMI

BAKIM VE ONARIM

Mobilyanın aşınması başladığında, aşağıdakileri öneririz:

- Mobilyaları hortumla yıkayın (basınçlı su kullanmayın) ve SNOC Bakım Seti ile temizleyin.
- Temiz bir yüzey sağlamak, kiri ve yıpranmış boyayı çıkarmak için sünger veya yumuşak bir sert fırça kullanarak temizleyin ve kurummasına izin verin (24 saat).
- Zamanla neme maruz kalmak ahşapta deformelere sebep olursa, 120'lik kumlu zımpara kâğıdı ile hafifçe zımparalayın.
- Orijinal rengini korumak için Snoc Teak Parlatici uygulayın. 24 saat boyunca kurumaya bırakın.
- UV ışınlarından ve yiyecek içeceklerden korumak için Snoc Teak Yağı uygulayın.

ÖNERİLER

- Mobilya ve minderlerin yüzeyinde su birikmesine izin vermeyin.
- Nemli veya ıslak minderleri ürünlerin üzerinde uzun süre bırakmayın.
- Ürünlere uygun ölçülerde SNOC koruma kılıflarımızı kullanmanızı öneririz.
- Koruma kılıfı kullanımında; mobilyalar ve minderler temiz ve kuru olmalıdır.
- Ürünler, birkaç günden uzun süre kullanılmayacaksa küf oluşumunu önlemek için minderler mutlaka kaldırılmalıdır.
- Minderler ıslanırsa, tüm suyun akmasını sağlamak için fermuarı aşağı bakarak açılmış şekilde yanlarına doğru yatırın.



ÖZELLİKLER

Tüm iklim koşullarına uygun akrilik ip; üstün dayanıklılık elde etmek için ip malzemenin klasik görünümüyle en yüksek kaliteli suni elyafla birleştirilir. Örgü ustaları; ip örgüyü toz boya kaplı alüminyum çerçevelerin etrafına elle örerek hafif ve korozyona dayanıklı mobilyalar ortaya çıkarır.

BAKIM VE ONARIM

Lekeli alan temizleme:

- Yumuşak kıllı bir fırçayla veya bir hortumla su/hava püskürterek her türlü leke veya kiri temizleyin.
- Yumuşak bir bezle kurulayın.
- 83 bar (1200 PSI) basınçla güçlü yıkama da etkilidir. Basınçlı yıkama makinesini mobilyalardan yaklaşık 30 cm uzakta tutun.

EL YAPIMI İP MOBİLYA BAKIMI

Kapsamlı temizlik:

- Ilık suyu yumuşak bir sabunla karıştırın ve yumuşak kıllı bir fırça ile temizleyin.
- Aşındırıcı temizleyiciler kullanmanız kesinlikle önerilmez.
- Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra su ile durulayın ve yumuşak bir bezle kurulayın.
- 83 bar (1200 PSI) basınçla güçlü yıkama da etkilidir. Basınçlı yıkama makinesini mobilyalardan yaklaşık 30 cm uzakta tutun.

ÖNERİLER

- Mobilyalarınız, kullanım süresince ve depolanmadan önce mutlaka temizlenmelidir.
- Mobilyanız tuzlu su ortamındaysa, tüm tuzu temizlemek için haftada bir durulama işlemi yapmalısınız.
- Mobilya ve minderlerin yüzeyinde su birikmesine izin vermemelisiniz.
- Ürünlerinize uygun ölçülerle hazırlanmış SNOC koruma kılıflarımızı kullanmanızı öneririz.
- Koruma kılıfı kullanımınızda mobilya ve minderleriniz temiz ve kuru olmalıdır.

DIŐ MEKAN DÖŐEME VE MİNDER BAKIMI



ÖZELLİKLER

SNOC'un dış mekân kumaşları %100 akrilik ve polipropilendir. Tüm kumaşlarımız lekeler, küflenmeye ve solmaya karşı dayanıklıdır. Bu da onların bakımını kolay ve iklim koşullarına dayanıklı hale getirir.

Dış mekân döőeme kumaşlarımız dış etkenlere karşı son derece dayanıklı olmasına rağmen, nemli ortamlarda dikkatli kullanım gerektirir. Islanan veya nemlenen minderleri çıkarmalı ve temizliğini gerçekleştirmelisiniz.

BAKIM VE ONARIM

Sık sık kuru, yumuşak kıllı bir fırça kullanarak kumaşın tozunu almalısınız. Leke bulaşması durumunda lekenin kumaş içine işlemeden hızlıca müdahale edilmesi gereklidir.

Günlük lekeler için:

- Ilık suya yumuşak bir temizleyici veya kumaş temizleyicisi koyarak yumuşak kıllı bir fırçayla birlikte uygulayın.
- Temizlik işlemleri sonrası iyice durulayın.
- Tüm suyun kurduğundan emin olmak için minderlerin fermuarını aşağı bakacak şekilde açın ve kurumaya bırakın.
- Tamamen kurduktan sonra kiri ve nemi uzaklaştırmak için SNOC Kumaş koruyucu uygulayın.

ÖNERİLER

- Mobilya ve minderlerin yüzeyinde su birikmesine izin vermeyin.
- Tüm SNOC ürünleri kullanılmadığında, ürünler için özel olarak dikilen koruma kılıflarımızı kullanmanızı tavsiye ederiz. Mobilyalar koruma kılıfı kullanılmadan önce iyice temizlenmeli ve kurutulmalıdır.
- Minderler ıslanırsa, tüm suyun akmasını sağlamak için fermuarları aşağı bakacak ve açık bir şekilde bekletin.
- Saklama öncesi minderler tamamen temiz ve kuru olmalıdır.
- Minderleri saklamak mümkün değilse, kılıfın tam olarak oturması için minderleri örtmeden önce koltuğun üzerine düz bir şekilde koyun.

MİNDER EKLERİ

Snoc dış mekân yastıkları, suyun içeri girmesini önlemek için sık dokunmuş bir materyalden yapılmıştır. Döşemeli dış mekân mobilyalarında ve seçkin dış mekân koleksiyonlarında, drenajı kolaylaştırmak için yastık ağı köpükten yapılmıştır. Minderler şiddetli yağmurda bırakılmamalıdır; ancak ıslanırlarsa, tüm suyun akmasını sağlamak için fermuarları açık ve aşağı bakacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Açık havada kurummasına izin verin.

DIŐ MEKAN DÖŐEME VE MİNDER BAKIMI

SNOC KUMAŐLARI NASIL TEMİZLENİR?

Leke tutmaz SNOC kumaŐları kirlere karŐı oldukça dayanıklıdır. En yaygın lekeleri nasıl çıkaracađınız aŐađıda açıklanmıŐtır. En iyi temizlik sonuçları için, kir meydana gelir gelmez temizlenmelidir. KumaŐa iŐlemıŐ lekeler profesyonel temizlik gerektirebilir.

Temizledikten sonra, kumaŐı mutlaka iyice durulayın.

- Yüzeydeki tozu veya kiri temizlemek için elektrikli süpürge veya yumuŐak temiz bir bezle hafif fırçalama hareketi uygulayın. Kir temizlendikten sonra lekeli bölgeyi temiz su ile nazikçe durulayın.
- Yađsız lekeler (çikolata, hardal, ketçap, kahve veya kırmızı Őarap gibi): ¼ fincan nötr deterjanı 1 fincan ılık suya dökün. Temiz ve nemli bir süngerini çözeltiye batırın ve lekenin ortasından dıŐarı dođru çalıŐarak süngerle lekeye hafifçe vurun. Lekeyi ovalamayın. Temiz su ile iyice durulayın.
- Gres bazlı lekeler (yađ, tereyađı veya ruj gibi): Temiz bir bezi veya süngerini %100 uçucu solvent asetona batırın ve lekeyi nazikçe ovalayın. Leke çıkarıldıktan sonra nötr bir deterjan kullanın (AŐađıdaki tabloya bakınız) ve temiz suyla iyice durulayın.
- Dezenfekte etmek için, %30 suya %70 İzopropil alkolü solüsyonu kullanmanızı öneririz. Temiz bir bezi solüsyona batırın ve lekeyi nazikçe ovalayın.
- İnatçı lekeler için profesyonel temizlik önerilir.
- Yađmurlu havalarda minderlerin içine su girmesini önlemek için minderleri kaldırın veya koruma kılıfı ile örtün. Minderle ıslanırlarsa açık havada kurumasını bekleyin.

ÖNEMLİ: Leke çıkarıcılar, solvent bazlı deterjanlar, hidrojen peroksit bazlı solüsyonlar kullanmayın. Bu tür temizleyiciler; ipliklerin direncine zarar verme, rengi soluklaŐtırma ve kumaŐın dıŐ mekân kullanımına uygunluđunu azaltma eğilimindedir.

DIŐ MEKAN DÖŐEME VE MİNDER BAKIMI

LEKE	NASIL TEMİZLENİR
Barbekü Sosu	1:20'lik bulaŐık deterjanı solüsyonuyla suya hızlıca süngerleyin; iyice durulayın. İnatçı lekeleri çıkarmak için gerekirse kumaŐ temizleme solüsyonu ile devam edin. İyice durulayın.
Kir/Çamur	1:20'lik bulaŐık deterjanı solüsyonuyla suya hızlıca süngerleyin; iyice durulayın. İnatçı lekeleri çıkarmak için gerekirse kumaŐ temizleme solüsyonu ile devam edin. İyice durulayın.
Çim Lekeleri	1:20'lik bulaŐık deterjanı solüsyonuyla suya hızlıca süngerleyin; iyice durulayın. İnatçı lekeleri çıkarmak için gerekirse kumaŐ temizleme solüsyonu ile devam edin. İyice durulayın.
Ruj veya Diđer Kozmetikler	1:20'lik bulaŐık deterjanı solüsyonuyla hızlıca sünger ile ovalayın; iyice durulayın. İnatçı lekeleri çıkarmak için gerekirse kumaŐ temizleme solüsyonu ile devam edin. İyice durulayın.
Pas	Limon suyu ile ıslatın üstüne tuz döküp lekeyi ovalayın. Gerekirse limon suyunu tazeleyerek 24 saat bekletin. Durulayın ve gerektiđi kadar tekrarlayın. Ardından 1:20'lik bulaŐık deterjanı solüsyonu ile suyla yıkayın. İyice durulayın. ÇamaŐır suyu kullanmayın!
Alkollü İçecekler	1 litre suya 1/4 fincan bulaŐık deterjanı ve 1/3 fincan beyaz sirkeyi birleŐtirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaŐ temizleme solüsyonu kullanın.
Çilek	1 litre suya 1/4 fincan bulaŐık deterjanı ve 1/2 fincan beyaz sirkeyi birleŐtirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaŐ temizleme solüsyonu kullanın.
KuŐ Pislikleri	1 litre suya 1/4 fincan bulaŐık deterjanını birleŐtirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaŐ temizleme solüsyonu kullanın.
Kan (Kuru)	1 litre suya 1/4 fincan bulaŐık deterjanı ve 1/2 fincan amonyak birleŐtirin. İnatçı lekeler için hidrojen peroksit ve kumaŐ temizleme solüsyonu kullanın.
Tereyađ	Emici olarak mısır niŐastası uygulayın. Fazla gelen niŐastayı temizleyin; kalıntıları bulaŐık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaŐ temizleme solüsyonu veya güçlü bir yađ çözücü kullanın.
Odun Kömürü	Kömür parçalarını vakumlayın, ardından 1 litre suya 1/4 fincan bulaŐık deterjanı ile temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaŐ temizleme solüsyonu kullanın.
Sakız	İzopropil alkol ile tedavi edin. Ardından 1 litre suya 1/4 fincan bulaŐık deterjanı ile temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaŐ temizleme solüsyonu kullanın.
Çikolata	1 litre suya 1/4 fincan bulaŐık deterjanı ve 1/2 fincan hidrojen peroksiti birleŐtirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaŐ temizleme solüsyonu kullanın.
Kahve	1 litre suya 1/4 fincan bulaŐık deterjanını birleŐtirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaŐ temizleme solüsyonu kullanın.
Kola	1 litre suya 1/4 fincan bulaŐık deterjanını birleŐtirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaŐ temizleme solüsyonu kullanın.
Pastel Boya	İzopropil alkol ile tedavi edin. Ardından 1 litre suya 1/4 fincan bulaŐık deterjanı ile temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaŐ temizleme solüsyonu kullanın.

DIŐ MEKAN DÖŐEME VE MİNDER BAKIMI

LEKE	NASIL TEMİZLENİR
Yumurta (Çiğ)	1 litre su için 1/4 fincan bulaşık deterjanını birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Gıda Boyası	1 litre su için 1/4 fincan bulaşık deterjanı ve 1/3 fincan beyaz sirkeyi birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Makine Yağı	Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için döőeme temizleyicisi* veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.
Mürekkep (tükenmez kalem)	Uçucu solvent (%100 aseton) ile temizleyin. Ardından sabun ve su ile temizleyin ve iyice durulayın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Ketçap veya Hardal	1 litre su için 1/4 fincan bulaşık deterjanını birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Küf	1 litre su için 1/4 fincan bulaşık deterjanı ve 1 fincan çamaşır suyu birleştirin. Küf şiddetli ise, daha güçlü bir çamaşır suyu gerekli olabilir.
Süt	1 litre su için 1/4 fincan bulaşık deterjanını birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Tırnak Cılası	Uçucu solvent (%100 aseton) ile temizleyin. Ardından sabun ve su ile temizleyin ve iyice durulayın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Boya (ıslak veya kuru; lateks, yağ veya cila)	Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için döőeme temizleyicisi veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.
Kalem İşaretleri	Vakumlayın, ardından 1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanı ile temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Salata Sosu	Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için kumaş temizleme solüsyonu veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.
Ayakkabı Cılası (Sıvı)	Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için döőeme temizleyicisi* veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.
Ayakkabı Cılası (Balmumu)	Havlu üzerine ısıtılmış ütü uygulayın. Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Güneş Kremi	Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için kumaş temizleyicisi veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.
Domates Suyu	Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için kumaş temizleme solüsyonu veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.

DIŐ MEKAN MOBİLYA KORUMA KILIFI KILAVUZU

BAKIM

DıŐ mekân mobilyaları, kullanılmadıđı süre zarfında dıŐ etkenlere karŐı korunmak için örtülmelidir. Mobilyaların üzerine koruma kılıfı yerleŐtirmeden önce, yüzeyindeki tüm kirleri bir hortumla temizleyin ve mobilyaları yumuŐak bir bezle silerek kurulayın. Yüzeyde kalıntılar kalmamasına özen gösterin. Kalıntılar zaman içerisinde küf oluşmasına neden olabilir. Koruma kılıfı kullanımı sırasında, ayda bir kez kılıf yüzeyinde biriken kiri veya kalıntıları temizleyin. Mobilyalarınız için yumuŐak kıllı bir fırça, sođuk veya ılık su ve yumuŐak, dođal sabundan oluşun bir temizleme karıŐımı kullanın. Kimyasal deterjanlardan kaçının.

Sadece havada kurutun.

NASIL KULLANILIR

- Depolamadan önce tüm mobilya ve minderleri iyice temizleyin. Depolamadan önce mobilyaların tamamen kurummasını bekleyin.
- Minderler uzun süre kullanılmadıđında ve sezon dıŐında kuru bir yerde saklanmalıdır. Minderler saklamadan önce tamamen temiz ve kuru olmalıdır.
- Minderleri saklamak mümkün deđilse, örtmeden önce minderleri koltuđa düz bir şekilde yatırın. Bu, koruma kılıfının düzgün şekilde oturmasını sađlayacaktır.
- Örtüyü mobilyaların üzerine yerleŐtirin; Koruma kılıfları her mobilyanın ġekline göre özel olarak tasarlanmıŐtır. Mobilyanın ġekline uygun olarak örtme iŐlemini yapın.
- Bölmeler için, mobilyaları normal ġekilde yapılandırdıđınız ġekilde düzenleyin ve her bir koruma kılıfını uygun parçanın üzerine yerleŐtirin; alt kısmında bulunan pimleri çekerek ürünün tamamen kapanmasını sađlayın.

KORUMA KILIFI ÖZELLİKLERİ

DıŐ mekân mobilyalarınızın uzun süre sađlıklı bir ġekilde kullanabilmeniz için, sezon dıŐında koruma kılıflarıyla örtmenizi Őiddetle tavsiye ederiz. Kaplamadan önce, depolama sırasında küflenmeyi önlemek için mobilyalarınızı iyice temizlemeli ve tamamen kurutulmalısınız. Ayrıntılı mobilya temizleme talimatları için lütfen her malzeme türü için bakım belgelerimize bakın.


DıŐ mekân mobilyalarımız için özel olarak tasarlanan örtülerimiz üstün performans sunar ve küflenmeye, yırtılmaya ve solmaya karŐı son derece dayanıklı, nefes alabilen, leke tutmayan kumaŐtan yapılıdır. Mobilyaları toz ve kirden, sert ultraviyole ışınlarından ve zor hava koŐullarından korumak için tasarım endüstrisinin seçimidir.

- DıŐ mekân mobilya koleksiyonlarımızla son derece uyumludur.
- Dayanıklı %100 çözültü boyalı polyester kumaŐtır.
- Nefes alabilen kumaŐ, küflenmeye ve küflenmeye karŐı dayanıklıdır.
- Büzölmeye, solmaya, UV ışınlarına ve sert hava koŐullarına karŐı dayanıklıdır.
- Yırtılmadan ve esnemenen ġeklini korur.
- Her türlü hava koŐuluna uygun kumaŐ olup suya dayanıklıdır.

DIŐ MEKAN MOBİLYA KORUMA KILIFI KILAVUZU

ÇADIR YÜKSELTİSİ

Suyun ürün üzerinde birikmemesini için çadır yükseltisi oluşturulur. Bu sayede yüzeyden suyun akışı sağlanır.

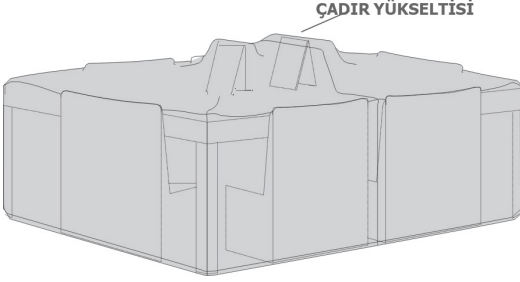

SIKÇA SORULAN SORULAR

SNOC MOBİLYA ÖRTÜLERİ YAPMAK İÇİN NE TÜR KUMAŐ KULLANILIR?

SNOC, suya, küflenmeye, yırtılmaya ve solmaya karşı son derece dayanıklı, mobilyayı toz ve kirden, sert ultraviyole ışınlarından ve zorlu hava koşullarından koruyan nefes alabilen, leke tutmaz kumaő kullanır.

SNOC MOBİLYA KORUMA KILIFINI NASIL KULLANABİLİRİM?

Mobilyanın iskeleti ve minderleri koruma kılıfı ile örtülmeden önce iyice temizlenmeli ve kurutulmalıdır.

- Mümkünse, nemli ortamlarda gelişen küf sorunlarından korunmak için minderler her zaman çıkarılmalıdır. Bununla birlikte, SNOC koruma kılıfınız minderleri koruma kılıfı içerisinde muhafaza edebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Arka minderler koltuk minder(ler)inin üzerine düz bir şekilde serilir, minderleri saklamak bir seçenek değilse, uygun şekilde temizleyip kurutarak örtün.
- Mobilyalarınızın sırt minderleri varsa, kılıfı takmadan önce bunları koltuk minderlerinin üzerine düz bir şekilde koyun. Bu, koruma kılıfının uygun şekilde oturmasını sağlayacaktır.
- Koruma kılıfınız yemek masası takımı için ise, kılıfı takmadan önce tüm sandalyelerin mümkün olduğunca içeri itildiğinden emin olun.
- Yemek masaları, sehpalar ve yan sehpalar için, kılıfı takmadan önce ürün üzerine devrilmeyecek şekilde vazo vb. yüksek bir aksesuar konulması önerilir. Bu aksesuar örtü üzerinde suyun birikmesini engelleyerek aşağı doğru akmasını sağlayacaktır.
- Örtüleri mobilyaların üzerine yerleştirin. Kılıfınızın bir fermuarı varsa, ürün üzerine yerleřtirmeden önce fermuarını açın ve uygun şekilde yerleřtirdikten sonra sıkıştırın. Koruma kılıfının altındaki halatları iki uçtan çekerek sabitleyin.

DIŐ MEKAN MOBİLYA KORUMA KILIFI KILAVUZU

KORUMA KILIFIM UYGUN DEĐİL NE YAPMALIYIM?

- Koruma kılıfının dođru ürüne yerleŐtirildiđinden emin olmak için kılıfın ön tarafındaki açıklama etiketini kontrol edin.
- Mobilyalarınızın sırt minderleri varsa, kılıfı takmadan önce bunları koltuk minderlerinin üzerine düz bir şekilde koyun. Bu, kılıfın uygun şekilde oturmasını sađlayacaktır.
- Kılıfınızın fermuarı varsa fermuarın açık olduđundan emin olun. Bu, kapađın çerçevenin üzerinden daha kolay geçmesine yardımcı olacaktır.
- Kılıfınız çadır yükseltisiyle birlikte geldiyse, bunların dik ve ürünün düz yüzeyine yerleŐtirildiđinden emin olun. Yukarıdaki adımlardan hiçbirini yardımcı olmazsa, 0850 800 6464 numaralı telefondan SNOC MüŐteri Hizmetleri ile iletiŐime geçin.

KORUMA KILIFIMIZDA SU BİRİKİYOR. NE YAPMALIYIM?

- Birlikte verilen tüm çadır yükseltilerinin dik konumda olduđundan ve ürünün düz yüzeyine dik konumda yerleŐtirildiđinden emin olun.
- Tüm sırt minderlerinin koltuk minderlerinin üzerine düz bir şekilde yerleŐtirildiđinden emin olun. Koruma kılıfları, minderleri düz bir şekilde yerleŐtirerek suyun akmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıŐtır.
- Üstte su birikmesine neden olabilecek sarkmaları önlemek için koruma kılıfının ürün üzerinden mümkün olduđunca aŐađı çekildiđinden emin olun. Koruma kılıfının gergin ve yerinde kalmasını sađlamak için halatları sıkın.
- Kılıfın ürünün iskeletine uygun olduđundan emin olmak için kılıfın ön tarafındaki açıklama etiketini kontrol edin. Yukarıdaki adımlardan hiçbirini yardımcı olmazsa, 0850 800 64 64 numaralı telefondan SNOC MüŐteri Hizmetleri ile iletiŐime geçin.