

EL YAPIMI TEAK MOBİLYALARINIZIN BAKIMI



ÖZELLİKLER

SNOC Teak. Teak ağacının güzelliğini ve dokusunu vurgular. Ahşabın doğal varyasyonları (değişimleri ve çeşitleri) nedeniyle parçalar arasında doku ve renk farklılıkları görülebilir.

Doğal Teak zamanla güzel bir gümüş gri rengine dönüşür. Bu aşınma süreci; dış etkenlere, iklime, kullanıma ve Teak yağı ile yapılan bakıma bağlı olarak değişecektir.

Mobilyaları dış etkenlerden korumak için özel olarak hazırlanmış dış mekân kılıflarımızı kullanmanız ürün ömrünün uzamasına ve hava şartlarından minimum oranda etkilenmesine yardımcı olur.

YAĞ YÜZEYİ

Teak ağacı; yoğun ve yüksek yağ içeriğine sahiptir, bu da onu özellikle dış mekân kullanımı için uygun hale getirir.

Doğal yağlar çürümeyi önleyerek; mantarlara, termitlere ve odun yiyen haşerelere karşı direnç sağlar.

Teak ağacındaki doğal yağlar yağmura ve neme maruz kalması sonucunda yüzeye çıkabilir ve su lekesi gibi görünür. Bu durum ürünün doğal özelliğinden kaynaklı olup, normal bir durumdur. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda;

EL YAPIMI TEAK MOBİLYALARINIZIN BAKIMI

YAĞ YÜZEYİ

- SNOC Teak Bakım seti ile ürünü temizleyerek yüzeyindeki yağlanmayı giderin.
- Kurumaya bıraktıktan sonra kalan lekeleri 120'lik kumlu zımparayla hafifçe zımparalayarak çıkartabilirsiniz.
- SNOC Teak Bakım Seti uygulaması ahşabın neme ve lekelenmeye karşı dayanıklı olmasına yardımcı olacaktır.

BAKIM VE ONARIM

- SNOC Teak Bakım Setini; ürünün ilk kullanımından önce ve her sezon sonunda uygulamanız, Teak Ağacı'nın orijinal kalitesini korumasına, neme, UV ışınlarına, yiyecek – içecek lekelerine ve haşerelere karşı yüzey direncini arttırmasına yardımcı olacaktır.
- İnatçı lekeleri temizlemek için Snoc Teak temizleyicisini kullanmanızı tavsiye ederiz. Mobilyaya yaklaşık 30 cm uzaklıktan maksimum 83 bar (1200 psi) geçmeyecek şekilde su püskürtün. Durulayın ve ardından güneşte kurumaya bırakın.
- Teak'in neme maruz kalması sebebiyle zamanla ahşap damarında fazlalaşma görülebilir. Bu durumda 120'lik kumlu ince zımpara kâğıdı ile hafif bir zımpara yapmak yüzeyi pürüzsüzleştirecektir.
- Teak ürünlerinizin bakımını yapmadan önce mutlaka 220' lik zımpara ile yüzey temizliğinin yapılması gerekir. Aksi takdirde zımpara yapılmadan yapılan yağlama işleminden istenilen verim alınamayacaktır.

ÖNERİLER

- Mobilya ve minderlerin yüzeyinde su birikmesine izin vermeyin. Bu durum lekelenmelere ve suyun kumaşın iç yüzeyine işlemesine neden olacaktır.
- Ürünlere uygun ölçülerde SNOC koruma kılıflarımızı kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Koruma kılıfı kullanımında; mobilyalar ve minderler temiz ve kuru olmalıdır.
- Mobilyalarınızı koruma kılıfıyla örtmeden önce mümkünse minderler çıkarılmalıdır.
- Minderler ıslanırsa, tüm suyun akmasını sağlamak için fermuarı aşağı bakacak ve açılmış şekilde konumlandırın.

EL YAPIMI YILLANMIŞ TEAK MOBİLYALARINIZIN BAKIMI



ÖZELLİKLER

Teak ağacı; yoğun ve yüksek yağ içeriğine sahiptir, bu da onu özellikle dış mekân kullanımı için uygun kılar.

Doğal yağlar çürümeyi önleyerek; mantarlara, termitlere ve odun yiyen haşerelere karşı direnç sağlar.

SNOC'un Teak Bakım Yağları, sürdürülebilir bir malzemedir ve Teak mobilyalara tel fırça kullanılarak uygulanır. Nem, hem ana malzemenin hem de bakım yağının doğal olarak genişmesine ve büzülmesine sebep olur; sonrasında kılcal çatlaklara neden olur.

Herhangi bir boyalı yüzeyde olduğu gibi, uygulanan cilalar da dış etkenlere maruz kaldığında solacak ve yıpranacaktır. Zamanla cila alttaki doğal Teak'ten ayrılacak ve griye dönmeye başlayacaktır. Sıcaklık değişimleri, iklim, maruz kalınan dış etkenlerin hepsi bakımları ve bakım için gerekli süreyi etkileyecektir. Teak mobilyalarınız bakım yapılmadan veya korunmadan kullanıldığında yıpranma süreci hızlanır.

Mobilyaları dış etkenlerden korumak için özel olarak uyarlanmış koruma kılıflarımızı kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

EL YAPIMI YILLANMIŞ TEAK MOBİLYALARINIZIN BAKIMI

BAKIM VE ONARIM

Mobilyanın aşınması başladığında, aşağıdakileri öneririz:

- Mobilyaları hortumla yıkayın (basınçlı su kullanmayın) ve SNOC Bakım Seti ile temizleyin.
- Temiz bir yüzey sağlamak, kiri ve yıpranmış boyayı çıkarmak için sünger veya yumuşak bir sert fırça kullanarak temizleyin ve kurummasına izin verin (24 saat).
- Zamanla neme maruz kalmak ahşapta deformelere sebep olursa, 120'lik kumlu zımpara kâğıdı ile hafifçe zımparalayın.
- Orijinal rengini korumak için Snoc Teak Parlatici uygulayın. 24 saat boyunca kurumaya bırakın.
- UV ışınlarından ve yiyecek içeceklerden korumak için Snoc Teak Yağı uygulayın.

ÖNERİLER

- Mobilya ve minderlerin yüzeyinde su birikmesine izin vermeyin.
- Nemli veya ıslak minderleri ürünlerin üzerinde uzun süre bırakmayın.
- Ürünlere uygun ölçülerde SNOC koruma kılıflarımızı kullanmanızı öneririz.
- Koruma kılıfı kullanımında; mobilyalar ve minderler temiz ve kuru olmalıdır.
- Ürünler, birkaç günden uzun süre kullanılmayacaksa küf oluşumunu önlemek için minderler mutlaka kaldırılmalıdır.
- Minderler ıslanırsa, tüm suyun akmasını sağlamak için fermuarı aşağı bakarak açılmış şekilde yanlarına doğru yatırın.

DIŐ MEKAN DÖŐEME VE MİNDER BAKIMI



ÖZELLİKLER

SNOC'un dış mekân kumaşları %100 akrilik ve polipropilendir. Tüm kumaşlarımız lekeler, küflenmeye ve solmaya karşı dayanıklıdır. Bu da onların bakımını kolay ve iklim koşullarına dayanıklı hale getirir.

Dış mekân döőeme kumaşlarımız dış etkenlere karşı son derece dayanıklı olmasına rağmen, nemli ortamlarda dikkatli kullanım gerektirir. Islanan veya nemlenen minderleri çıkarmalı ve temizliğini gerçekleştirmelisiniz.

BAKIM VE ONARIM

Sık sık kuru, yumuşak kıllı bir fırça kullanarak kumaşın tozunu almalısınız. Leke bulaşması durumunda lekenin kumaş içine işlemeden hızlıca müdahale edilmesi gereklidir.

Günlük lekeler için:

- Ilık suya yumuşak bir temizleyici veya kumaş temizleyicisi koyarak yumuşak kıllı bir fırçayla birlikte uygulayın.
- Temizlik işlemleri sonrası iyice durulayın.
- Tüm suyun kurduğundan emin olmak için minderlerin fermuarını aşağı bakacak şekilde açın ve kurumaya bırakın.
- Tamamen kuruduktan sonra kiri ve nemi uzaklaştırmak için SNOC Kumaş koruyucu uygulayın.

DİŐ MEKAN DÖŐEME VE MİNDER BAKIMI

ÖNERİLER

- Mobilya ve minderlerin yüzeyinde su birikmesine izin vermeyin.
- Tüm SNOC ürünleri kullanılmadığında, ürünler için özel olarak dikilen koruma kılıflarımızı kullanmanızı tavsiye ederiz. Mobilyalar koruma kılıfı kullanılmadan önce iyice temizlenmeli ve kurutulmalıdır.
- Minderler ıslanırsa, tüm suyun akmasını sağlamak için fermuarları aşağı bakacak ve açık bir şekilde bekletin.
- Saklama öncesi minderler tamamen temiz ve kuru olmalıdır.
- Minderleri saklamak mümkün değilse, kılıfın tam olarak oturması için minderleri örtmeden önce koltuğun üzerine düz bir şekilde koyun.

MİNDER EKLERİ

Snoc dış mekân yastıkları, suyun içeri girmesini önlemek için sık dokunmuş bir materyalden yapılmıştır. Döşemeli dış mekân mobilyalarında ve seçkin dış mekân koleksiyonlarında, drenajı kolaylaştırmak için yastık ağı köpükten yapılmıştır. Minderler şiddetli yağmurda bırakılmamalıdır, ancak ıslanırlarsa, tüm suyun akmasını sağlamak için fermuarları açık ve aşağı bakacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Açık havada kurummasına izin verin.

DIŐ MEKAN DÖŐEME VE MİNDER BAKIMI

SNOC KUMAŐLARI NASIL TEMİZLENİR?

Leke tutmaz SNOC kumaőları kirlere karőı oldukça dayanıklıdır. En yaygın lekeleri nasıl çıkaracaėınız aőaėıda açıklanmıőtır. En iyi temizlik sonuçları için, kir meydana gelir gelmez temizlenmelidir. Kumaőa iőlemiő lekeler profesyonel temizlik gerektirebilir.

Temizledikten sonra, kumaőı mutlaka iyice durulayın.

- Yüzeydeki tozu veya kiri temizlemek için elektrikli süpürge veya yumuőak temiz bir bezle hafif fırçalama hareketi uygulayın. Kir temizlendikten sonra lekeli bölgeyi temiz su ile nazikçe durulayın.
- Yaėsız lekeler (çikolata, hardal, ketçap, kahve veya kırmızı őarap gibi): ¼ fincan nötr deterjanı 1 fincan ılık suya dökün. Temiz ve nemli bir süngerini çözeltiye batırın ve lekenin ortasından dıőarı doėru çalıőarak süngerle lekeye hafifçe vurun. Lekeyi ovalamayın. Temiz su ile iyice durulayın.
- Gres bazlı lekeler (yaė, tereyaėı veya ruj gibi): Temiz bir bezi veya süngerini %100 uçucu solvent asetona batırın ve lekeyi nazikçe ovalayın. Leke çıkarıldıktan sonra nötr bir deterjan kullanın (Aőaėıdaki tabloya bakınız) ve temiz suyla iyice durulayın.
- Dezenfekte etmek için, %30 suya %70 İzopropil alkolü solüsyonu kullanmanızı öneririz. Temiz bir bezi solüsyona batırın ve lekeyi nazikçe ovalayın.
- İnatçı lekeler için profesyonel temizlik önerilir.
- Yaėmurlu havalarda minderlerin içine su girmesini önlemek için minderleri kaldırın veya koruma kılıfı ile örtün. Minderle ıslanırlarsa açık havada kurumasını bekleyin.

ÖNEMLİ: Leke çıkarıcılar, solvent bazlı deterjanlar, hidrojen peroksit bazlı solüsyonlar kullanmayın. Bu tür temizleyiciler; ipliklerin direncine zarar verme, rengi soluklaőtırma ve kumaőın dıő mekân kullanımına uygunluėunu azaltma eğilimindedir.

DIŞ MEKAN DÖŞEME VE MİNDER BAKIMI

LEKE	NASIL TEMİZLENİR
Barbekü Sosu	1:20'lik bulaşık deterjanı solüsyonuyla suya hızlıca süngerleyin; iyice durulayın. İnatçı lekeleri çıkarmak için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu ile devam edin. İyice durulayın.
Kir/Çamur	1:20'lik bulaşık deterjanı solüsyonuyla suya hızlıca süngerleyin; iyice durulayın. İnatçı lekeleri çıkarmak için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu ile devam edin. İyice durulayın.
Çim Lekeleri	1:20'lik bulaşık deterjanı solüsyonuyla suya hızlıca süngerleyin; iyice durulayın. İnatçı lekeleri çıkarmak için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu ile devam edin. İyice durulayın.
Ruj veya Diğer Kozmetikler	1:20'lik bulaşık deterjanı solüsyonuyla hızlıca sünger ile ovalayın; iyice durulayın. İnatçı lekeleri çıkarmak için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu ile devam edin. İyice durulayın.
Pas	Limon suyu ile ıslatın üstüne tuz döküp lekeyi ovalayın. Gerekirse limon suyunu tazeleyerek 24 saat bekletin. Durulayın ve gerektiği kadar tekrarlayın. Ardından 1:20'lik bulaşık deterjanı solüsyonu ile suyla yıkayın. İyice durulayın. Çamaşır suyu kullanmayın!
Alkollü İçecekler	1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanı ve 1/3 fincan beyaz sirkeyi birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Çilek	1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanı ve 1/2 fincan 1 fincan beyaz sirkeyi birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Kuş Pislikleri	1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanını birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Kan (Kuru)	1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanı ve 1/2 fincan amonyak birleştirin. İnatçı lekeler için hidrojen peroksit ve kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Tereyağ	Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazla gelen nişastayı temizleyin; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.
Odun Kömürü	Kömür parçalarını vakumlayın, ardından 1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanı ile temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Sakız	İzopropil alkol ile tedavi edin. Ardından 1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanı ile temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Çikolata	1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanı ve 1/2 fincan hidrojen peroksiti birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Kahve	1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanını birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Kola	1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanını birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Pastel Boya	İzopropil alkol ile tedavi edin. Ardından 1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanı ile temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.

DIŞ MEKAN DÖŞEME VE MİNDER BAKIMI

LEKE	NASIL TEMİZLENİR
Yumurta (Çiğ)	1 litre su için 1/4 fincan bulaşık deterjanını birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Gıda Boyası	1 litre su için 1/4 fincan bulaşık deterjanı ve 1/3 fincan beyaz sirkeyi birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Makine Yağı	Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için döşeme temizleyicisi* veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.
Mürekkep (tükenmez kalem)	Uçucu solvent (%100 aseton) ile temizleyin. Ardından sabun ve su ile temizleyin ve iyice durulayın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Ketçap veya Hardal	1 litre su için 1/4 fincan bulaşık deterjanını birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Küf	1 litre su için 1/4 fincan bulaşık deterjanı ve 1 fincan çamaşır suyu birleştirin. Küf şiddetli ise, daha güçlü bir çamaşır suyu gerekli olabilir.
Süt	1 litre su için 1/4 fincan bulaşık deterjanını birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Tırnak Cilası	Uçucu solvent (%100 aseton) ile temizleyin. Ardından sabun ve su ile temizleyin ve iyice durulayın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Boya (ıslak veya kuru; lateks, yağ veya cila)	Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için döşeme temizleyicisi veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.
Kalem İşaretleri	Vakumlayın, ardından 1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanı ile temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Salata Sosu	Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için kumaş temizleme solüsyonu veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.
Ayakkabı Cilası (Sıvı)	Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için döşeme temizleyicisi* veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.
Ayakkabı Cilası (Balmumu)	Havlu üzerine ısıtılmış ütü uygulayın. Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.
Güneş Kremi	Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için kumaş temizleyicisi veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.
Domates Suyu	Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için kumaş temizleme solüsyonu veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.

DIŞ MEKAN MOBİLYA KORUMA KILIFI KILAVUZU

BAKIM

Dış mekân mobilyaları, kullanılmadığı süre zarfında dış etkenlere karşı korunmak için örtülmelidir. Mobilyaların üzerine koruma kılıfı yerleştirmeden önce, yüzeyindeki tüm kirleri bir hortumla temizleyin ve mobilyaları yumuşak bir bezle silerek kurulayın. Yüzeyde kalıntılar kalmamasına özen gösterin. Kalıntılar zaman içerisinde küf oluşmasına neden olabilir. Koruma kılıfı kullanımı sırasında, ayda bir kez kılıf yüzeyinde biriken kiri veya kalıntıları temizleyin. Mobilyalarınız için yumuşak kıllı bir fırça, soğuk veya ılık su ve yumuşak, doğal sabundan oluşan bir temizleme karışımı kullanın. Kimyasal deterjanlardan kaçın.

Sadece havada kurutun.

NASIL KULLANILIR

- Depolamadan önce tüm mobilya ve minderleri iyice temizleyin. Depolamadan önce mobilyaların tamamen kurummasını bekleyin.
- Minderler uzun süre kullanılmadığında ve sezon dışında kuru bir yerde saklanmalıdır. Minderler saklamadan önce tamamen temiz ve kuru olmalıdır.
- Minderleri saklamak mümkün değilse, örtmeden önce minderleri koltuğa düz bir şekilde yatırm. Bu, koruma kılıfının düzgün şekilde oturmasını sağlayacaktır.
- Örtüyü mobilyaların üzerine yerleştirin; Koruma kılıfları her mobilyanın şekline göre özel olarak tasarlanmıştır. Mobilyanın şekline uygun olarak örtme işlemini yapın.
- Bölmeler için, mobilyaları normal şekilde yapılandırdığınız şekilde düzenleyin ve her bir koruma kılıfını uygun parçanın üzerine yerleştirin; alt kısmında bulunan pimleri çekerek ürünün tamamen kapanmasını sağlayın.

KORUMA KILIFI ÖZELLİKLERİ

Dış mekân mobilyalarınızın uzun süre sağlıklı bir şekilde kullanabilmeniz için, sezon dışında koruma kılıflarıyla örtmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Kaplamadan önce, depolama sırasında küflenmeyi önlemek için mobilyalarınızı iyice temizlemeli ve tamamen kurutulmalısınız. Ayrıntılı mobilya temizleme talimatları için lütfen her malzeme türü için bakım belgelerimize bakın.


Dış mekân mobilyalarımız için özel olarak tasarlanan örtülerimiz üstün performans sunar ve küflenmeye, yırtılmaya ve solmaya karşı son derece dayanıklı, nefes alabilen, leke tutmayan kumaştan yapılır. Mobilyaları toz ve kirden, sert ultraviyole ışınlarından ve zor hava koşullarından korumak için tasarım endüstrisinin seçimidir.

- Dış mekân mobilya koleksiyonlarımızla son derece uyumludur.
- Dayanıklı %100 çözelti boyalı polyester kumaştır.
- Nefes alabilen kumaş, küflenmeye ve küflenmeye karşı dayanıklıdır.
- Büzülme, solmaya, UV ışınlarına ve sert hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
- Yırtılmadan ve esnemenen şeklini korur.
- Her türlü hava koşuluna uygun kumaş olup suya dayanıklıdır.

DIŞ MEKAN MOBİLYA KORUMA KILIFI KILAVUZU

ÇADIR YÜKSELTİSİ

Suyun ürün üzerinde birikmemesi için çadır yükseltisi oluşturulur. Bu sayede yüzeyden suyun akışı sağlanır.

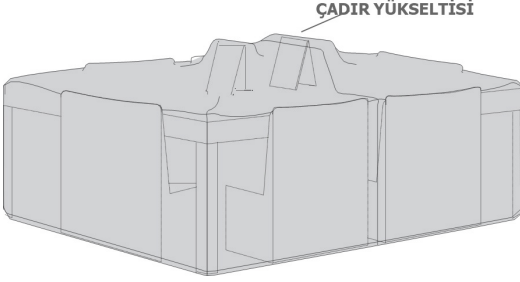

SIKÇA SORULAN SORULAR

SNOC MOBİLYA ÖRTÜLERİ YAPMAK İÇİN NE TÜR KUMAŞ KULLANILIR?

SNOC, suya, küflenmeye, yırtılmaya ve solmaya karşı son derece dayanıklı, mobilyayı toz ve kirden, sert ultraviyole ışınlarından ve zorlu hava koşullarından koruyan nefes alabilen, leke tutmaz kumaş kullanır.

SNOC MOBİLYA KORUMA KILIFINI NASIL KULLANABİLİRİM?

Mobilyanın iskeleti ve minderleri koruma kılıfı ile örtülmeden önce iyice temizlenmeli ve kurutulmalıdır.

- Mümkünse, nemli ortamlarda gelişen küf sorunlarından korunmak için minderler her zaman çıkarılmalıdır. Bununla birlikte, SNOC koruma kılıfınız minderleri koruma kılıfı içerisinde muhafaza edebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Arka minderler koltuk minder(ler)inin üzerine düz bir şekilde serilir, minderleri saklamak bir seçenek değilse, uygun şekilde temizleyip kurutarak örtün.
- Mobilyalarınızın sırt minderleri varsa, kılıfı takmadan önce bunları koltuk minderlerinin üzerine düz bir şekilde koyun. Bu, koruma kılıfının uygun şekilde oturmasını sağlayacaktır.
- Koruma kılıfınız yemek masası takımı için ise, kılıfı takmadan önce tüm sandalyelerin mümkün olduğunca içeri itildiğinden emin olun.
- Yemek masaları, sehpa ve yan sehpa için, kılıfı takmadan önce ürün üzerine devrilmeyecek şekilde vazo vb. yüksek bir aksesuar konulması önerilir. Bu aksesuar örtü üzerinde suyun birikmesini engelleyerek aşağı doğru akmasını sağlayacaktır.
- Örtüleri mobilyaların üzerine yerleştirin. Kılıfınızın bir fermuarı varsa, ürün üzerine yerleştirmeden önce fermuarını açın ve uygun şekilde yerleştirdikten sonra sıkıştırın. Koruma kılıfının altındaki halatları iki uçtan çekerek sabitleyin.

DIŞ MEKAN MOBİLYA KORUMA KILIFI KILAVUZU

KORUMA KILIFIM UYGUN DEĞİL NE YAPMALIYIM?

- Koruma kılıfının doğru ürüne yerleştirildiğinden emin olmak için kılıfın ön tarafındaki açıklama etiketini kontrol edin.
- Mobilyalarınızın sırt minderleri varsa, kılıfı takmadan önce bunları koltuk minderlerinin üzerine düz bir şekilde koyun. Bu, kılıfın uygun şekilde oturmasını sağlayacaktır.
- Kılıfınızın fermuarı varsa fermuarın açık olduğundan emin olun. Bu, kapağın çerçevenin üzerinden daha kolay geçmesine yardımcı olacaktır.
- Kılıfınız çadır yükseltisiyle birlikte geldiyse, bunların dik ve ürünün düz yüzeyine yerleştirildiğinden emin olun. Yukarıdaki adımlardan hiçbiri yardımcı olmazsa, 0850 800 6464 numaralı telefondan SNOC Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

KORUMA KILIFIMIZDA SU BİRİKİYOR. NE YAPMALIYIM?

- Birlikte verilen tüm çadır yükseltilerinin dik konumda olduğundan ve ürünün düz yüzeyine dik konumda yerleştirildiğinden emin olun.
- Tüm sırt minderlerinin koltuk minderlerinin üzerine düz bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Koruma kılıfları, minderleri düz bir şekilde yerleştirerek suyun akmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
- Üstte su birikmesine neden olabilecek sarkmaları önlemek için koruma kılıfının ürün üzerinden mümkün olduğunca aşağı çekildiğinden emin olun. Koruma kılıfının gergin ve yerinde kalmasını sağlamak için halatları sıkın.
- Kılıfın ürünün iskeletine uygun olduğundan emin olmak için kılıfın ön tarafındaki açıklama etiketini kontrol edin. Yukarıdaki adımlardan hiçbiri yardımcı olmazsa, 0850 800 64 64 numaralı telefondan SNOC Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.